


Руководство пользователя
Hello Kiki Hobo

Описание функций вибратора Hobo

Нажмите на кнопку включения и удерживайте её в течение 3 секунд. Включится световой индикатор – вибратор Hello Kiki готов к использованию. Нажмите на кнопку переключения режимов вибрации, чтобы найти нужный. Нажмите и удерживайте кнопку выключения в течение 3 секунд для выключения устройства.

Использование

1. Нанесите на вибратор лубрикант Hello Kiki или другой лубрикант на водной основе. Также нанесите каплю лубриканта на области стимуляции.
2. Для включения вибратора Hobo нажмите на кнопку 4 и удерживайте её в течение трех секунд.
3. Для изменения режима вибрации нажмите на кнопку 3, чтобы вернуть режим обратно, нажмите кнопку 5.
4. Для выключения устройства нажмите на кнопку 4 и удерживайте её в течение трех секунд.

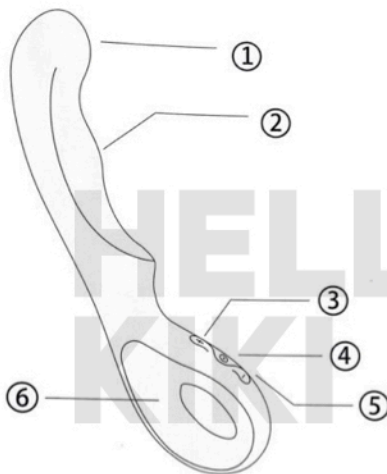

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| ① Стимулятор точки G | ② Стимулятор точки U |
| ③ Смена режима вибрации «+» | ④ Вкл/выкл |
| ⑤ Смена режима вибрации «-» | ⑥ Ручка |

Зарядка

- Полная зарядка занимает до 3 часов в зависимости от оставшегося заряда аккумулятора вибратора Hello Kiki Hobo.
- Чтобы зарядить аккумулятор, не нужно ждать, пока он полностью разрядится.
- При использовании компьютерного разъема USB зарядка вибратора Hobo не будет выполняться, если компьютер находится в режиме пониженного энергопотребления.
- Для зарядки вибратора можно использовать любой блок питания USB. Во время зарядки световой индикатор будет мигать, он перестанет мигать, когда аккумулятор полностью зарядится.
- При хранении вибратора Hobo заряд сохраняется и постепенно уменьшается с течением времени. Для эффективного использования и продления срока службы аккумулятора подзаряжайте устройство до того, как вибрации ослабнут.
- Вибратор Hobo не заряжается при слишком высокой температуре (+45 °C)..
- Для питания устройства Hobo используется стандартный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор. Для соблюдения безопасности используйте включенный в комплект кабель. Использование несертифицированных или контрафактных зарядных устройств может привести к проблемам с безопасностью и повреждению изделия. Мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальные зарядные устройства.

Чистка и хранение

- Очищайте вибратор Nobo с помощью специальных средств для чистки секс-игрушек или водой с мылом перед каждым использованием и после него.
- Храните вдали от источников чрезмерного тепла или холода при температуре от +10° C до +45° C.
- Храните отдельно от других бытовых принадлежностей.

НЕ делайте следующее

- Не используйте лубриканты на силиконовой основе, они могут повредить изделие.
- Не очищайте устройство веществами, содержащими спирт, бензин или ацетон.
- Не помещайте вибратор Nobo в кипящую воду, духовку, микроволновку или посудомоечную машину.
- Не храните устройство при экстремальных температурах (рекомендованная температура – от +10° C до +45° C).
- Не заряжайте вибратор возле воды.

Безопасность

- Прекратите использование, если вы испытываете дискомфорт, включая раздражение, отеки, боль или потерю чувствительности.
- Не используйте Nobo на отеках или воспаленных участках тела или на участках, где повреждена кожа.
- Если у вас возникли какие-либо осложнения при использовании этого устройства – немедленно прекратите его использование и обратитесь к врачу.
- Если у вас есть опасения по поводу вашего здоровья, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого устройства.

Гарантия

Годовая гарантия покрывает только замену изделия при наличии производственных дефектов. Никакие другие явные или подразумеваемые гарантии не предоставляются. При наличии претензий по гарантийным обязательствам или любого другого повреждения единственным средством защиты пользователя является замена изделия. Использование данного изделия не предполагает и не гарантирует каких-либо медицинских свойств.

Соответствие требованиям

Устройство Hello Kiki Nobo следует использовать внутри помещений при температуре от +10° C до +45° C.

Данный электрический прибор соответствует стандартам ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", изготовлен в соответствии с Директивой 2014/30/EU. Номер сертификата соответствия см. на коробке.

Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию данного оборудования.

Ответственная утилизация

Данный продукт не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Электрическое и электронное оборудование содержит опасные вещества, которые могут быть вредными для окружающей среды и здоровья человека, если их не утилизировать должным образом. Для уменьшения воздействия на окружающую среду рекомендуется использовать соответствующие системы для возврата устройств после окончания срока службы изделия. Для получения подробной информации обратитесь в местную или областную администрацию по отходам.

Предупреждение

Данное устройство продается только как изделие для взрослых и не предназначено для использования в медицинских целях. Данное устройство не предназначено для использования детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Не используйте устройство на отеках или в воспаленных участках кожи. В случае появления ощущения дискомфорта прекратите использование устройства.

Обслуживание покупателей

+7 (495) 008-88-89

quality@pood.ru

